



*Fark yarat,
Farkı yasa...*


KULLANIM KILAVUZU

Sahip olduđunuz LUNA ürünlerinizi uzun yıllar aynı zarafet ile kullanmanız için lütfen kullanım klavuzundaki önerilerimize dikkat ediniz.


1. İlk kullanımdan önce ürünlerinizi deterjanlı sıcak su ile yıkayıp yumuşak bir bezle kurulayınız.




2. Ürünlerinizi orta ateşte kullanınız. Kendi tabanından daha geniş bir ocakta kullanmayınız. Kaynama gerçekleşikten sonra mutlaka ocağın ısısını azaltınız.



3. Ürünlerinizi uzun süre boş olarak ısıya maruz bırakmayınız. Kızartma yaparken yeteri kadar ısındıktan sonra, tencere ya da tavanız yeterince ısındıktan sonra ısıyı azaltıp yağınızı yada pişireceğiniz yiyeceđi içerisine koyunuz.

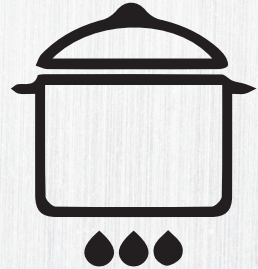

4. Yemeğiniz piştikten ve tencerenizi boşalttıktan sonra, uzun süre bulaşık olarak bekletmeyiniz. Gerekirse içerisine su doldurarak bekletiniz. Ve tencerenizi yıkadıktan sonra mutlaka yumuşak bir bezle kurulayınız.

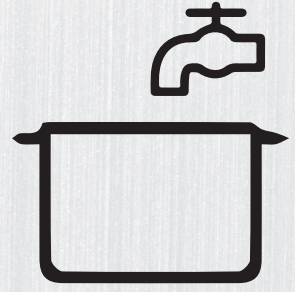

5. Tencerenizin dibinde yiyecekler yanarak yapıştı ise; kesinlikle sert bir cisimle ovmayınız. Tencerenizin içerisine su doldurup bir süre kaynattıktan sonra ılımaya bırakınız. Daha sonra deterjanlı su ile yıkayıp kurulayınız.



6. Temizlik amacı ile bulaşık deterjanı dışında tuz ruhu, çamaşır suyu gibi kimyasallar kullanmayınız.



tuz ruhu

çamaşır suyu

ÖNEMLİ

Tuz kullanıyorsanız; yemeğin tuzunu yemek pişerken atınız ve bu sırada yemeği karıştırınız. Böylece biriken tuzların tencere tabanında lekeler bırakmasına izin vermemiş olursunuz.

- ! Kullanım hatası nedeni ile, kararmış, yanmış, tuz lekeleri oluşmuş veya çarpma, düşme nedeniyle sapı kırılmış ürünler garanti kapsamı dışındadır.



✉ info@lunacookware.com



www.lunacookware.com